



Instruktion i anvendelse

Komposit vandtætning med MB FL 2K



1) Forbered underlaget

Forbered udvendige underlag, så de har den nødvendige hældning. Lav eventuelt et udjævningslag ved hjælp af egnede produkter, f.eks. Betofix R4 EM som skrå afretningslag. Absorberende mineralske underlag primes med Remmers Kiesol MB, der påføres med rulle eller bred børste. Undgå at pytter dannes. Påfør yderligere vandtætningsmaterialer, når primeren er tør.



2) Bland materialet

Pulveret og den flydende komponent skal blandes sammen i forholdet 1:1 og omrøres. Hæld først den flydende komponent ud og rør kort. Tilsæt derefter pulverkompenten og bland i 3 minutter, indtil massen er homogen.



3) Påfør skrabelaget

MB 2K FL påføres som et skrabelag der udjævnes med den skarpe side af værktøjet.



4) Første vandtætningslag

Påfør første lag Remmers MB FL 2K på den forberedte overflade. Minimum lagtykkelse = 1 mm.



5) Integrer fugebånd

I overgangsområder og samlinger indklæbes systemfugebåndet fra Remmers Tape VF-serien i vandtætningslaget, mens det stadig er vådt, og sørg for, at der ikke er rynker. Alternativt kan fugebåndet også indklæbes først.



6) Andet vandtætningslag

Når det første vandtætningslag er tørt, påføres det andet lag Remmers MB FL 2K. Det andet vandtætningslag skal helt dække det indlejrede fugebånd.

Samlet minimum tørlagstykkelse > 2 mm



7) Påfør klæbemørtel

Når vandtætningen er helt tør (ca. 4 timer, afhængig af vejrforholdene), påføres Remmers MB FL 2K med en passende tandspartel. Vi anbefaler at bruge Remmers Extra glatte-spartel.

Fliserne skal lægges, før der begynder at dannes et skind på MB FL 2K. Påfør ikke overskydende materiale.



8) Læg fliserne

Læg fliserne på den friske klæbemørtel, og sørg for, at der ikke er hulrum.

Til udendørs brug anbefaler vi påføring med buttering-floating metode.



9) Fugning

Når overfladen er tør nok til at modstå gangtrafik (ca. 4 timer, afhængig af vejrforholdene), fuges der med MB FL 2K.

Samlinger skal være tørre.

Tryk materialet ind ved hjælp af en epoxy fuggebræt. Arbejd på ét lille område ad gangen, så der ikke dannes genstridige mørtelaflejringer på fliserne.



10) Første rengøring

Brug en grov rensesvamp og varmt vand til at rense overfladen. Tryk rensesvampen grundigt på rillerne i vaskekarret, så den ikke indeholder overskydende vand.



11) Slut rengøring

Rengør med et svampebræt og klart, varmt vand. Ved rengøring af store overflader kan det være nødvendigt at skifte vandet flere gange. Striber og klæbende materiale kan fjernes efter ca. 24 timer ved brug af Remmers Clean FL. Fortynd produktet med vand, påfør på overfladen og lad det stå i ca. 10 minutter. Tør om nødvendigt overfladen af med den grove rensesvamp og brug svampebrættet til at tørre overskydende rengøringsmiddel op. Skyl overfladerne med rent vand.

Produkter der anvendes



MB FL 2K

3 i 1 komposit vandtætning
Kombinerer vandtætning, fliseklæb og fuge-
masse i et produkt.
Art. nr.: 3001



Kiesol MB

Special primer
Art. nr.: 3008



Betofix R4 EM [Basic]

Fiber forstærket PCC I (RM)
Betonreparationsmørtel til reparation af
betonkonstruktioner /afretningsmørtel
Art. nr.: 1086



Tape VF 120-serien


Stofbelagt premium fugebånd af høj kvali-
tet fremstillet af NBR
Art. nr.: 5071 (fugebånd 120 mm x 10
m/50 m)
5073 (udvendigt hjørne)
5074 (indvendigt hjørne)



Fugebræt

Syrefast 12 mm fint gummibræt med affasede kanter, mål: 260 x 100 mm

Art. nr.: 4084

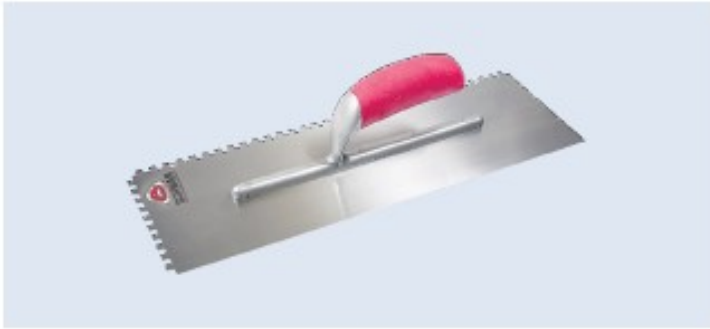


Ekstra glattespartel

Blødt greb, CS60 murskeblad, med kærve

Art. nr.: 4225 (6 mm)

4226 (8 mm)

4227 (10 mm)

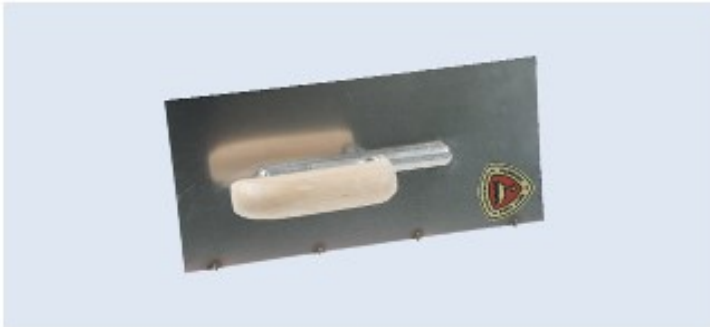

Lagtykkelse spartel

Rustfast, med træhåndtag

Art. nr.: 4000 (3 mm)

4108 (2,5 mm)

4105 (2 mm)



Grov rensebræt

Holdbar og høj kvalitet, mål: ca. 254 x 117 mm

Art. nr.: 4134 (holder)

4239 (grov/aggressiv pude)



Gul svampebræt

30 mm kvadratisk skåret hydrosvamp, mål: 280 x 140 mm, håndtag med blødt greb

Art. nr.: 4936

INTRO FLEX

Textilvænget 1

9560 Hadsund

Tlf.: 98542111

www.introflex.dk